



SRS-BTV5

Utilisez ce manuel en cas de problème ou de question.

Mise en service

BLUETOOTH

Connexion par effleurement
(NFC)

Musique

Appels téléphoniques

Guide de dépannage

Renseignements importants

[➡ Sommaire](#)

**Mise en service****BLUETOOTH**

**Connexion par effleurement
(NFC)**

Musique

Appels téléphoniques

Guide de dépannage

Renseignements importants

[➡ Sommaire](#)**Mise en service****Avant la première utilisation**[Avant la première utilisation](#)**Caractéristiques et emplacement des pièces**[Caractéristiques](#)[Emplacement et fonction des pièces](#)**Alimentation**[Charger l'appareil](#)



[Mise en service](#)[BLUETOOTH](#)

[Connexion par effleurement
\(NFC\)](#)

[Musique](#)

[Appels téléphoniques](#)

[Guide de dépannage](#)

[Renseignements importants](#)

[➡ Sommaire](#)

BLUETOOTH

BLUETOOTH

[Qu'est-ce que la technologie sans fil BLUETOOTH?](#)

[Que pouvez-vous faire avec la fonction BLUETOOTH](#)

Connexion BLUETOOTH

[Étapes pour la fonction BLUETOOTH](#)

[Pairage et connexion avec le dispositif BLUETOOTH](#)

[Connexion au dispositif apparié](#)

[Pairage et connexion avec un dispositif « Walkman »](#)

[Connexion au « Walkman » apparié](#)

[Indications de la fonction BLUETOOTH](#)



[Mise en service](#)

[BLUETOOTH](#)[Connexion par effleurement
\(NFC\)](#)

[Musique](#)

[Appels téléphoniques](#)

[Guide de dépannage](#)

[Renseignements importants](#)

[➡ Sommaire](#)

Connexion par effleurement (NFC)

Connexion par effleurement (NFC)

[Technologie NFC](#)[Préparation sur le smartphone](#)[À propos de l'application « Connexion NFC facile »](#)

Connexion par effleurement

[Connexion avec le smartphone à l'aide de la fonction Connexion par effleurement](#)[Déconnecter le smartphone à l'aide de la fonction Connexion par effleurement](#)[Commuter un dispositif à l'aide de la fonction Connexion par effleurement](#)



[Mise en service](#)

[BLUETOOTH](#)

[Connexion par effleurement
\(NFC\)](#)

[Musique](#)

[Appels téléphoniques](#)

[Guide de dépannage](#)

[Renseignements importants](#)

[➡ Sommaire](#)

Musique

Écouter de la musique

[Écouter de la musique](#)

Utilisation de l'appareil en branchant le câble fourni

[Utilisation de l'appareil en connectant un câble de connexion \(non
fourni\)](#)



[Mise en service](#)

[BLUETOOTH](#)

[Connexion par effleurement
\(NFC\)](#)

[Musique](#)[Appels téléphoniques](#)[Guide de dépannage](#)

[Renseignements importants](#)

[➡ Sommaire](#)

Appels téléphoniques

Appels téléphoniques

[Faire un appel](#)[Recevoir un appel](#)[Contrôler le smartphone ou le téléphone portable](#)

Faire un appel pendant que vous écoutez de la musique

[Faire un appel pendant que vous écoutez de la musique \(connexion multipoints\)](#)

[Mise en service](#)[BLUETOOTH](#)[Connexion par effleurement
\(NFC\)](#)[Musique](#)[Appels téléphoniques](#)[Guide de dépannage](#)[Renseignements importants](#)[➡ Sommaire](#)

Guide de dépannage

Pour résoudre un problème

[Que puis-je faire pour résoudre un problème?](#)

Causes possibles des symptômes

[Table des matières des symptômes et des causes possibles](#)

[Incapable de mettre sous tension ou de charger l'appareil](#)

[Pas de son/Niveau de son faible](#)

[Son distordu/bourdonnement ou bruit dans la sortie de l'appareil](#)

[Le pairage n'est pas possible](#)

[Pas de voix/Voix des appelants faible](#)

[La Connexion par effleurement \(NFC\) n'est pas possible](#)

[Incapable de faire fonctionner l'appareil](#)



[Mise en service](#)

[BLUETOOTH](#)

[Connexion par effleurement
\(NFC\)](#)

[Musique](#)

[Appels téléphoniques](#)

[Guide de dépannage](#)[Renseignements importants](#)[➡ Sommaire](#)

Renseignements importants

Renseignements importants

[Précautions](#)[Avis de licence et de marque déposée](#)



[Mise en service](#)

[BLUETOOTH](#)

[Connexion par effleurement
\(NFC\)](#)

[Musique](#)

[Appels téléphoniques](#)

[Guide de dépannage](#)

[Renseignements importants](#)

[➡ Sommaire](#)

Sommaire

[Mise en service](#)[Avant la première utilisation](#)[Avant la première utilisation](#)[Caractéristiques et emplacement des pièces](#)[Caractéristiques](#)[Emplacement et fonction des pièces](#)[Alimentation](#)[Charger l'appareil](#)[BLUETOOTH](#)[BLUETOOTH](#)[Qu'est-ce que la technologie sans fil BLUETOOTH?](#)[Que pouvez-vous faire avec la fonction BLUETOOTH](#)[Connexion BLUETOOTH](#)[Étapes pour la fonction BLUETOOTH](#)[Pairage et connexion avec le dispositif BLUETOOTH](#)[Connexion au dispositif apparié](#)[Pairage et connexion avec un dispositif « Walkman »](#)[Connexion au « Walkman » apparié](#)[Indications de la fonction BLUETOOTH](#)[Connexion par effleurement \(NFC\)](#)[Connexion par effleurement \(NFC\)](#)[Technologie NFC](#)[Préparation sur le smartphone](#)[À propos de l'application « Connexion NFC facile »](#)[Connexion par effleurement](#)[Connexion avec le smartphone à l'aide de la fonction Connexion par effleurement](#)[Déconnecter le smartphone à l'aide de la fonction Connexion par effleurement](#)[Commuter un dispositif à l'aide de la fonction Connexion par effleurement](#)[Musique](#)[Écouter de la musique](#)

[Écouter de la musique](#)

Utilisation de l'appareil en branchant le câble fourni

[Utilisation de l'appareil en connectant un câble de connexion \(non fourni\)](#)

Appels téléphoniques

Appels téléphoniques

[Faire un appel](#)

[Recevoir un appel](#)

[Contrôler le smartphone ou le téléphone portable](#)

Faire un appel pendant que vous écoutez de la musique

[Faire un appel pendant que vous écoutez de la musique \(connexion multipoints\)](#)

Guide de dépannage

Pour résoudre un problème

[Que puis-je faire pour résoudre un problème?](#)

Causes possibles des symptômes

[Table des matières des symptômes et des causes possibles](#)

[Incapable de mettre sous tension ou de charger l'appareil](#)

[Pas de son/Niveau de son faible](#)

[Son distordu/bourdonnement ou bruit dans la sortie de l'appareil](#)

[Le pairage n'est pas possible](#)

[Pas de voix/Voix des appelants faible](#)

[La Connexion par effleurement \(NFC\) n'est pas possible](#)

[Incapable de faire fonctionner l'appareil](#)

Renseignements importants

Renseignements importants

[Précautions](#)

[Avis de licence et de marque déposée](#)



Mise en service

BLUETOOTH

Connexion par effleurement
(NFC)

Musique

Appels téléphoniques

Guide de dépannage

Renseignements importants

[➡ Sommaire](#)

Avant la première utilisation

En plus de ce Manuel d'aide, lisez les manuels imprimés qui sont fournis : « Guide de prise en main » et « Guide de référence ».

Guide de prise en main

Ceci couvre les réglages initiaux et les opérations de base.

Guide de référence

Ceci comprend des renseignements sur l'utilisation sécuritaire de votre système de haut-parleur sans fil et les spécifications de votre système de haut-parleur sans fil.

Pour des informations à propos du site Web de support à la clientèle, consultez :

Pour les clients aux États-Unis :

<http://www.esupport.sony.com>

Pour les clients au Canada :

(Anglais)

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

(Français)

<http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/>

À propos du chargement de la pile

Voir « Charger l'appareil » sur la façon de charger la pile. [\[Détails\]](#)



Mise en service

BLUETOOTH

Connexion par effleurement
(NFC)

Musique

Appels téléphoniques

Guide de dépannage

Renseignements importants

[➡ Sommaire](#)

Caractéristiques

- Connexion par effleurement (NFC)
- BLUETOOTH Ver. 3.0
- Profil BLUETOOTH compatible : A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Vous pouvez écouter de la musique (ou de l'audio) d'un téléphone portable ou d'un téléviseur à segment unique compatible à SCMS-T.
- En vous connectant à l'appareil avec un smartphone par l'intermédiaire de BLUETOOTH, vous pouvez parler en mains libres en utilisant le microphone et le haut-parleur incorporés à l'appareil.
- La « suppression du bruit » et l'« annulation de l'écho » permettent des appels téléphoniques avec un son de grande qualité.
Suppression du bruit : Le bruit capté par l'appareil est supprimé de sorte que l'appelant entendra votre voix avec moins de bruit.
Annulation de l'écho : En réduisant le son de l'appareil capté par le microphone de l'appareil, l'écho généré par le téléphone de l'appelant sera supprimé.
- La scène sonore circulaire reproduit un champ sonore se répandant sur 360 degrés.
- Vous pouvez profiter de jusqu'à environ 5 heures de lecture de musique sans fil continue avec la pile intégrée au lithium-ion rechargeable.
- Prise d'entrée externe : AUDIO IN
- Housse de transport fournie
- Chargez grâce à un port USB en raccordant le câble micro-USB



Mise en service

BLUETOOTH

Connexion par effleurement
(NFC)

Musique

Appels téléphoniques


Guide de dépannage

Renseignements importants

[→ Sommaire](#)

Emplacement et fonction des pièces

Les fonctions des boutons, témoins et autres composantes de votre système de haut-parleur sans fil sont expliquées ici.

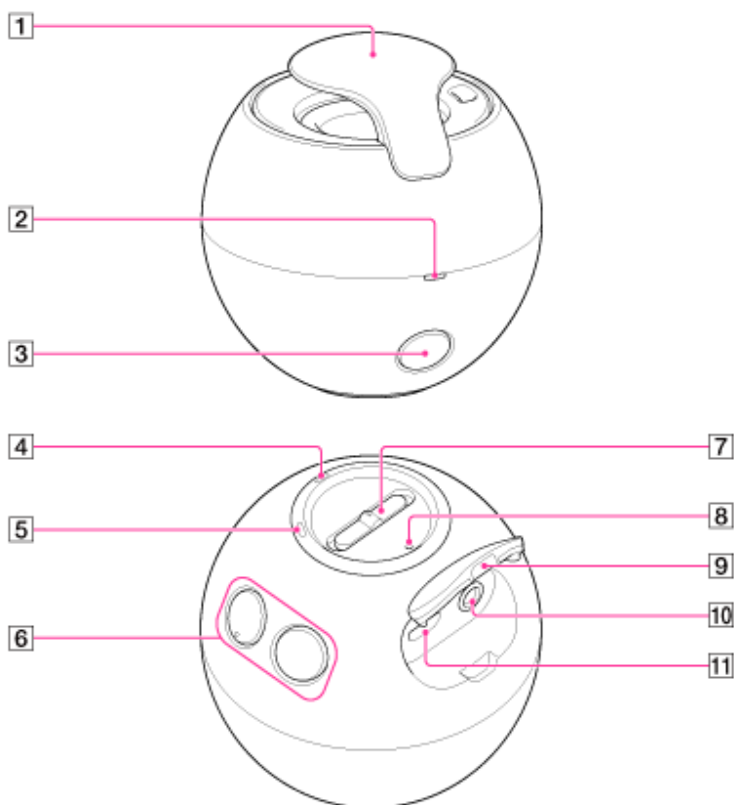

1 Marque N [\[Détails\]](#)

2 MIC (microphone)

3 Bouton
Contrôle plusieurs fonctions d'appel.

4 Témoin (bleu) de (BLUETOOTH)
Indique le statut de la connexion BLUETOOTH de l'appareil.

5 Témoin (orange) BATT/CHG (chargement de la pile)
Indique le statut de chargement, etc. de l'appareil.

6 Boutons VOL (volume) +/-
Le bouton + a un point tactile pour simplifier l'utilisation.

7 Commutateur NFC OFF [\[Détails\]](#)/POWER-PAIRING [\[Détails\]](#)
Ce commutateur active le pairage et active ou désactive la fonction de connexion par effleurement.

8 Bouton RESET [\[Détails\]](#)

Appuyez sur le bouton avec un objet de pointu, tel qu'une épingle, pour réinitialiser l'appareil.

9 Couvercle de prise

10 Prise AUDIO IN [\[Détails\]](#)

Raccordez un lecteur de musique, etc., à cette prise en utilisant un câble de connexion (non fourni). Assurez-vous que vous insérez fermement la prise du lecteur de musique. Sinon, vous pourriez ne pas entendre le son normalement.

11 Port micro-USB [\[Détails\]](#)

Raccordez un ordinateur, etc., à ce port avec le câble micro-USB fourni pour charger l'appareil.



Mise en service

BLUETOOTH

Connexion par effleurement
(NFC)

Musique

Appels téléphoniques

Guide de dépannage

Renseignements importants

[→ Sommaire](#)

Charger l'appareil

L'appareil contient une pile au lithium-ion rechargeable qui devrait être chargée avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Vous pouvez utiliser le haut-parleur pendant que vous chargez la pile.

Conditions requises du système pour la charge de la batterie utilisant l'USB

Ordinateur personnel pré-installé avec l'un des systèmes d'exploitation suivants et un port USB :

Systèmes d'exploitation

(lorsque vous utilisez Windows)

Windows® 7

Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

Windows Vista® (Service Pack 2 ou plus récent)

Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate

Windows® XP (Service Pack 3 ou plus récent)


Home Edition / Professional / Media Center Edition 2004 / Media Center Edition 2005

(lorsque vous utilisez Macintosh)

Mac OS X (version 10.3 ou plus récent)

Charger l'appareil

1. Ouvrez le couvercle de prise de l'appareil.
2. Raccordez le câble micro-USB fourni à l'appareil et ensuite raccordez l'autre extrémité à un ordinateur.
Vérifiez que vous raccordez la prise du câble micro-USB dans la direction indiquée à l'illustration suivante.

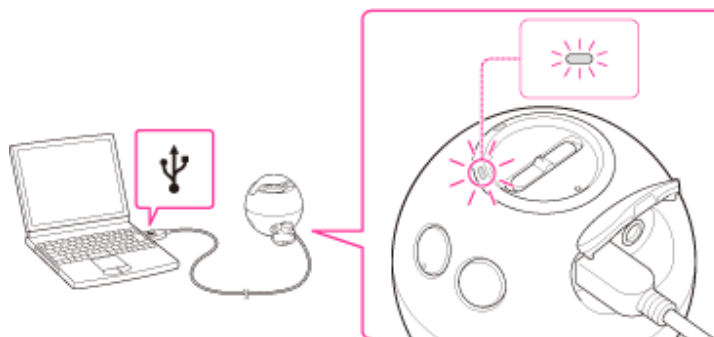

Le chargement démarre lorsque l'appareil et l'ordinateur sont raccordés.

Vérifiez que le témoin (orange) BATT/CHG s'allume. Le chargement dure environ 3 heures* et le témoin (orange) BATT/CHG s'éteint automatiquement.

* Durée requise pour charger la pile vide à sa pleine capacité

Remarques

- Si l'appareil n'est pas utilisé pour une longue période, le témoin (orange) BATT/CHG peut ne pas s'allumer quand vous raccordez le câble micro-USB pour charger l'appareil.

Dans ce cas, ne débranchez pas le câble micro-USB de l'appareil et attendez que le témoin (orange) BATT/CHG s'allume.

- En raccordant l'appareil à un ordinateur par USB, vous pouvez charger l'appareil, mais vous ne pouvez pas écouter de musique.

Conseil

- Pour charger l'appareil à partir d'une prise secteur, utilisez l'adaptateur secteur de chargement par USB (vendu séparément). Pour plus de détails, consultez les manuels fournis avec l'adaptateur secteur de chargement par USB.

Précaution

Si l'appareil détecte un problème pendant le chargement, le témoin (orange) BATT/CHG pourrait s'éteindre, bien que le chargement ne soit pas complet.

Vérifiez les causes suivantes :

- La température ambiante est en dehors de la plage de 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F).
- Il y a un problème avec la pile.
Dans ce cas, chargez de nouveau à l'intérieur de la plage de températures indiquée ci-dessus. Si le problème persiste, veuillez consulter votre marchand Sony le plus proche.

Remarques

- La durée de chargement dépend des conditions d'utilisation de la pile.
- Chargez l'appareil à une température ambiante dans la plage de 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F).
- Charger l'appareil à l'aide de l'ordinateur que vous avez assemblé ou transformé n'est pas garanti de fonctionner.
- Si vous raccordez l'appareil à un ordinateur portable qui n'est pas branché à une source d'alimentation, la pile de l'ordinateur portable se déchargera plus rapidement que la normale.
- L'appareil deviendra chaud durant le chargement. Ceci n'est pas une anomalie.
- Même si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil pour une longue période, chargez la pile à sa capacité totale une fois tous les 6 mois pour maintenir sa performance.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pour une longue période, cela pourrait prendre plus longtemps pour charger la pile.
- Si la vie de la pile rechargeable intégrée baisse à la moitié de la durée normale, la pile devrait être remplacée. Consultez votre marchand Sony le plus proche pour le remplacement de la pile rechargeable.
- Évitez l'exposition aux températures extrêmes, à la lumière directe du soleil, à l'humidité, au sable, à la poussière et aux chocs mécaniques. Ne laissez jamais l'appareil dans une voiture garée au soleil.
- Utilisez seulement le câble micro-USB fourni et raccordez directement à un ordinateur. Le chargement ne sera pas complété correctement par une connexion indirecte, comme par l'intermédiaire d'un concentrateur USB.

Durée de vie de la pile (lors de l'utilisation d'une connexion BLUETOOTH)

Environ 5 heures

La durée indiquée ci-dessus peut varier selon la température ambiante et les conditions d'utilisation.

Lorsque la pile est presque vide

Le témoin (orange) BATT/CHG clignote. Quand la pile devient vide, l'appareil s'éteint automatiquement.

Fonction de mise hors tension automatique

Si l'appareil est laissé dans l'une des conditions suivantes pendant plus de 20 minutes, il s'éteint automatiquement.

- Aucune connexion BLUETOOTH n'a été établie entre l'appareil et le smartphone ou le téléphone portable.
- Aucune musique (audio) n'est jouée, quand l'appareil est raccordé à un dispositif

BLUETOOTH sans fonction de communication, tel qu'un « Walkman ».

- Aucune musique (audio) n'est jouée sur un dispositif audio raccordé à la prise AUDIO IN.

[Mise en service](#)[BLUETOOTH](#)[Connexion par effleurement \(NFC\)](#)[Musique](#)[Appels téléphoniques](#)[Guide de dépannage](#)[Renseignements importants](#)[→ Sommaire](#)

Qu'est-ce que la technologie sans fil BLUETOOTH?

La technologie sans fil BLUETOOTH est une technologie sans fil à courte portée qui permet la transmission de données sans fil entre des dispositifs numériques tels qu'un ordinateur et un appareil photo numérique. La technologie sans fil BLUETOOTH fonctionne avec une portée approximative de 10 m (environ 30 pi).

Raccorder deux dispositifs selon les besoins est fréquent, mais certains dispositifs peuvent être raccordés à plusieurs dispositifs en même temps.

Vous n'avez pas besoin d'utiliser un câble pour la connexion et il n'est pas nécessaire que les dispositifs soient en face l'un de l'autre, comme c'est le cas avec la technologie infrarouge. Vous pouvez, par exemple, utiliser un dispositif dans un sac ou une poche.

La norme BLUETOOTH est une norme internationale supportée par des milliers de sociétés partout dans le monde et utilisée par diverses sociétés dans le monde entier.

Portée maximale de communication

La portée maximale de communication peut être réduite dans les conditions suivantes.

- Il y a un obstacle tel qu'une personne, du métal ou un mur entre système et le dispositif BLUETOOTH.
- Un dispositif de réseau local sans fil est en utilisation près de l'appareil.
- Un four à micro-ondes est en utilisation près de l'appareil.
- Un dispositif qui produit du rayonnement électromagnétique est en utilisation près de l'appareil.

Interférence par d'autres dispositifs

Étant donné que les dispositifs BLUETOOTH et les réseaux locaux sans fil (IEEE802.11b/g) utilisent la même fréquence, une interférence de micro-onde peut se produire et avoir pour résultat la détérioration de la vitesse de transmission, du bruit ou une connexion incorrecte, si le système est utilisé près d'un dispositif de réseau local sans fil. En pareil cas, faites ce qui suit.

- Utilisez l'appareil à au moins 10 m (environ 30 pi) du dispositif de réseau local sans fil.
- Si l'appareil est utilisé à moins de 10 m (environ 30 pi) d'un dispositif de réseau local sans fil, éteignez le dispositif de réseau local sans fil.

Interférence à d'autres dispositifs

Les micro-ondes émises par un dispositif BLUETOOTH peuvent affecter le fonctionnement de dispositifs électroniques médicaux. Éteignez le système et les autres dispositifs BLUETOOTH dans les emplacements suivants puisqu'ils peuvent provoquer un accident.

- là où un gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station service
- près de portes automatiques ou d'une alarme d'incendie

Remarques

- Pour pouvoir utiliser la fonction BLUETOOTH, le dispositif BLUETOOTH à être raccordé doit avoir le même profil que l'appareil.
Notez également que même si c'est le même profil, les fonctions des dispositifs peuvent varier selon leurs caractéristiques.
- À cause de la caractéristique de la technologie sans fil BLUETOOTH, le son joué sur le

système est légèrement en retard par rapport au son joué sur le dispositif BLUETOOTH pendant une conversation au téléphone ou l'écoute de la musique.

- Ce système supporte les capacités de sécurité qui sont conformes aux normes BLUETOOTH pour fournir une connexion sécurisée quand la technologie sans fil BLUETOOTH est utilisée, mais la sécurité peut ne pas être suffisante selon les circonstances. Soyez prudent lorsque vous communiquez en utilisant la technologie sans fil BLUETOOTH.
- Nous n'assumons aucune responsabilité pour la fuite d'information pendant une communication BLUETOOTH.
- Un dispositif ayant la fonction BLUETOOTH doit se conformer à la norme BLUETOOTH spécifiée par Bluetooth SIG et doit être authentifié.
Même si le dispositif raccordé se conforme à la norme BLUETOOTH mentionnée ci-dessus, quelques dispositifs peuvent ne pas être raccordés ou fonctionner correctement, selon les caractéristiques ou les spécifications du dispositif.
- Des bruits ou des sautilllements du son peuvent se produire selon le dispositif BLUETOOTH raccordé au système, l'environnement de transmission ou l'environnement d'utilisation.

[Mise en service](#)**BLUETOOTH**[Connexion par effleurement
\(NFC\)](#)[Musique](#)[Appels téléphoniques](#)[Guide de dépannage](#)[Renseignements importants](#)[→ Sommaire](#)

Que pouvez-vous faire avec la fonction BLUETOOTH

L'appareil utilise la technologie sans fil BLUETOOTH. Vous pouvez profiter de la musique sans fil d'un smartphone, d'un téléphone portable ou d'un lecteur de musique. De plus, vous pouvez faire ou recevoir un appel en faisant fonctionner l'appareil.


Écouter de la musique

Vous pouvez profiter de la musique sans fil d'un smartphone, d'un téléphone portable ou d'un lecteur de musique. [\[Détails\]](#)



Parler au téléphone

Vous pouvez faire et recevoir des appels mains-libres. [\[Détails\]](#)

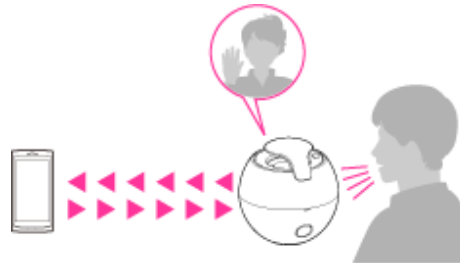

[Mise en service](#)**BLUETOOTH**[Connexion par effleurement
\(NFC\)](#)[Musique](#)[Appels téléphoniques](#)[Guide de dépannage](#)[Renseignements importants](#)[→ Sommaire](#)

Étapes pour la fonction BLUETOOTH

Pour écouter de la musique jouée, ou faire un appel avec un smartphone ou un téléphone portable BLUETOOTH, suivez les étapes ci-dessous.

1. Enregistrez (appariez) un dispositif BLUETOOTH (smartphone, téléphone portable, etc.) et l'appareil l'un avec l'autre.



2. Faites fonctionner le dispositif BLUETOOTH pour faire une connexion BLUETOOTH.



3. Pour écouter de la musique jouée sur le dispositif BLUETOOTH, ou faire ou recevoir un appel en faisant fonctionner l'appareil.

L'appareil supporte les versions et profils BLUETOOTH suivants :

Système de communication :

BLUETOOTH Spécification Ver. 3.0

Profils BLUETOOTH compatibles :

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) : Transmettre ou recevoir du contenu audio de haute qualité.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) : Ajuster le volume.
- HSP (Headset Profile)* : Parler au téléphone/Opérer le téléphone.
- HFP (Hands-free Profile)* : Parler au téléphone/Opérer le téléphone en mains-libres.

* Quand vous utilisez un smartphone ou un téléphone portable BLUETOOTH supporté à la fois par HFP (Hands-free Profile) et par HSP (Headset Profile), réglez-le sur HFP.


Remarques

- Pour utiliser la fonction BLUETOOTH, le dispositif BLUETOOTH à raccorder doit avoir le même profil que l'appareil. Même si le dispositif a le même profil, les fonctions peuvent varier selon les caractéristiques.
- À cause de la caractéristique de la technologie sans fil BLUETOOTH, le son joué sur le système est légèrement en retard par rapport au son joué sur le dispositif BLUETOOTH pendant une conversation au téléphone ou l'écoute de la musique.

[Mise en service](#)**BLUETOOTH**[Connexion par effleurement
\(NFC\)](#)[Musique](#)[Appels téléphoniques](#)[Guide de dépannage](#)[Renseignements importants](#)[→ Sommaire](#)

Pairage et connexion avec le dispositif BLUETOOTH

1. Placez le dispositif BLUETOOTH dans un rayon de 1 mètre (3 pieds) de l'appareil.
2. Glissez le commutateur POWER pour mettre l'appareil sous tension.
L'appareil entre automatiquement en mode de pairage avec le réglage par défaut.

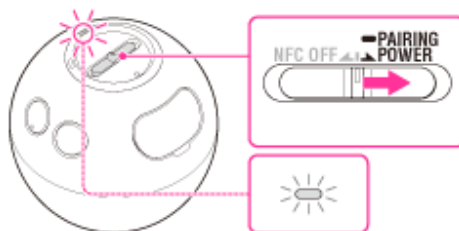

Le témoin (bleu)  (BLUETOOTH) clignote rapidement en mode de pairage.

Pour entrer en mode de pairage la prochaine fois que vous utiliserez l'appareil, faites glisser le commutateur sur le mode « PAIRING » et maintenez-le pendant environ 2 secondes lorsque l'appareil est hors tension. L'appareil émet un bip quand il entre en mode de pairage.

3. Effectuez la procédure de pairage sur le dispositif BLUETOOTH pour détecter l'appareil.
Lorsque la liste de dispositifs détectés apparaît sur l'écran du dispositif BLUETOOTH, sélectionnez « SRS-BTV5 ».
Si un code est demandé sur l'écran d'un dispositif BLUETOOTH, saisissez « 0000 ».
Une clé d'accès peut être appelée « Code d'accès », « Code NIP », « Numéro NIP » ou « Mot de passe ».
4. Faites la connexion BLUETOOTH à partir du dispositif BLUETOOTH.
Lorsque la connexion est établie, le témoin (bleu) de  (BLUETOOTH) s'allume.

Conseils

- Pour appairer avec d'autres dispositifs BLUETOOTH, répétez les étapes de 1 à 4 pour chaque dispositif.
- Pour effacer tous les renseignements de pairage, voir « Que puis-je faire pour résoudre un problème ? » [\[Détails\]](#)

Remarques

- Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi fourni avec le dispositif BLUETOOTH.
- Lors du pairage avec un dispositif BLUETOOTH qui ne peut pas afficher une liste des dispositifs détectés ou qui n'a pas d'affichage, vous pouvez appairer le dispositif en réglant à la fois l'appareil et le dispositif BLUETOOTH en mode de pairage. Pour l'instant, si la clé d'accès est définie à autre chose que « 0000 » sur le dispositif BLUETOOTH, le pairage ne peut pas être fait avec l'appareil.
- Une fois que les dispositifs BLUETOOTH sont appariés, il n'y a aucun besoin de les appairer de nouveau, sauf dans les cas suivants :
 - Les renseignements de pairage sont effacés après une réparation, etc.
 - L'appareil est apparié avec 5 dispositifs ou plus. L'appareil peut être apparié avec jusqu'à 4 dispositifs; si un nouveau dispositif est apparié après que 4 dispositifs aient été appariés, le dispositif dont la dernière instance de connexion est la plus vieille

- parmi les 4 dispositifs appariés est remplacé par le nouveau.
- Lorsque la reconnaissance de l'appareil par le dispositif à être raccordé est effacée.
 - L'appareil est réinitialisé. Tous les renseignements de paire sont effacés.

Mise en service

BLUETOOTH

Connexion par effleurement
(NFC)

Musique

Appels téléphoniques


Guide de dépannage

Renseignements importants

[➡ Sommaire](#)

Connexion au dispositif apparié

1. Mettez l'appareil sous tension.

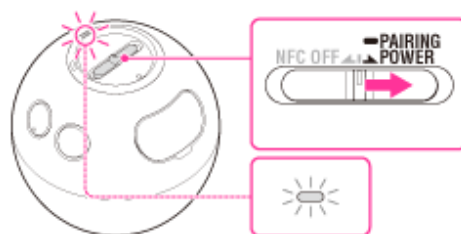


2. Faites la connexion BLUETOOTH à partir du dispositif BLUETOOTH.

[Mise en service](#)**BLUETOOTH**[Connexion par effleurement \(NFC\)](#)[Musique](#)[Appels téléphoniques](#)[Guide de dépannage](#)[Renseignements importants](#)[→ Sommaire](#)

Pairage et connexion avec un dispositif « Walkman »

1. Placez le dispositif « Walkman » dans un rayon de 1 mètre (3 pieds) de l'appareil.
2. Glissez le commutateur POWER pour mettre l'appareil sous tension.
L'appareil entre automatiquement en mode de pairage avec le réglage par défaut.

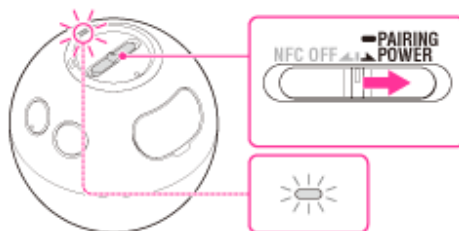

Le témoin (bleu) (BLUETOOTH) clignote rapidement en mode de pairage. Pour entrer en mode de pairage la prochaine fois que vous utiliserez l'appareil, faites glisser le commutateur sur le mode PAIRING et maintenez-le pendant environ 2 secondes lorsque l'appareil est hors tension. L'appareil émet un bip quand il entre en mode de pairage.

3. Effectuez la procédure de pairage sur le dispositif « Walkman » pour détecter l'appareil.
Lorsque la liste de dispositifs détectés apparaît sur l'écran du « Walkman », sélectionnez « SRS-BTV5 ».
Si un code est demandé sur l'écran du « Walkman », saisissez « 0000 ».
Une clé d'accès peut être appelée « Code d'accès », « Code NIP », « Numéro NIP » ou « Mot de passe ».
4. Faites la connexion BLUETOOTH à partir du dispositif « Walkman ».
Lorsque la connexion est établie, le témoin (bleu) de (BLUETOOTH) s'allume.
Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi fourni avec le dispositif « Walkman ».


Remarque

- Une fois que les dispositifs BLUETOOTH sont appariés, il n'y a aucun besoin de les appairer de nouveau, sauf dans les cas suivants :
 - Les renseignements de pairage sont effacés après une réparation, etc.
 - L'appareil est apparié avec 5 dispositifs ou plus. L'appareil peut être apparié avec jusqu'à 4 dispositifs; si un nouveau dispositif est apparié après que 4 dispositifs aient été appariés, le dispositif dont la dernière instance de connexion est la plus vieille parmi les 4 dispositifs appariés est remplacé par le nouveau.
 - Lorsque la reconnaissance de l'appareil par le dispositif à être raccordé est effacée.
 - L'appareil est réinitialisé. Tous les renseignements de pairage sont effacés.

[Mise en service](#)**BLUETOOTH**[Connexion par effleurement
\(NFC\)](#)[Musique](#)[Appels téléphoniques](#)[Guide de dépannage](#)[Renseignements importants](#)[➡ Sommaire](#)

Connexion au « Walkman » apparié

1. Mettez l'appareil sous tension.

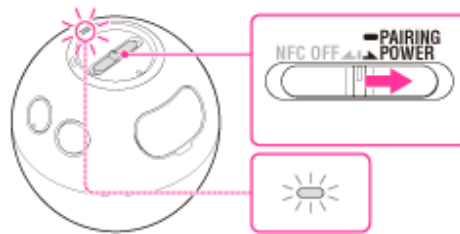

2. Faites la connexion BLUETOOTH à partir du dispositif « Walkman ».
Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi fourni avec le dispositif « Walkman ».



[Mise en service](#)[BLUETOOTH](#)

[Connexion par effleurement
\(NFC\)](#)

[Musique](#)

[Appels téléphoniques](#)

[Guide de dépannage](#)

[Renseignements importants](#)[➡ Sommaire](#)

Indications de la fonction BLUETOOTH

Le témoin  (BLUETOOTH) indique le statut de la connexion BLUETOOTH.

Statut	Témoin (bleu) de  (BLUETOOTH)
Pairage avec un dispositif	Clignote rapidement
Détection d'un dispositif	Clignote
Raccordé à un dispositif	S'allume



[Mise en service](#)

[BLUETOOTH](#)[Connexion par effleurement
\(NFC\)](#)

[Musique](#)

[Appels téléphoniques](#)

[Guide de dépannage](#)

[Renseignements importants](#)

[➡ Sommaire](#)

Technologie NFC

NFC (Near Field Communication) est une technologie permettant d'établir une communication sans fil à courte portée entre divers dispositifs, tels que des téléphones portables et des étiquettes électroniques. Grâce à la fonction NFC, la communication de données peut être réalisée facilement en touchant simplement le symbole pertinent ou l'emplacement désigné sur les dispositifs compatibles avec NFC.

Smartphones compatibles

Smartphones avec la fonction NFC intégrée (SE : Android 2.3.3 ou version supérieure sauf Android 3.x)



[Mise en service](#)

[BLUETOOTH](#)[Connexion par effleurement
\(NFC\)](#)

[Musique](#)

[Appels téléphoniques](#)

[Guide de dépannage](#)

[Renseignements importants](#)

[➡ Sommaire](#)

Préparation sur le smartphone

Une application pour la fonction NFC doit être installée sur le smartphone. Téléchargez l'application « Connexion NFC facile » sur Google Play et installez-la. Il est possible que l'application ne soit pas disponible dans certains pays et/ou dans certaines régions.

1. Téléchargez et installez l'application « Connexion NFC facile ».
Consultez le site Web suivant :
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect>

Par code en deux dimensions :
Utilisez une application de lecture de code en deux dimensions.



2. Réglez le smartphone pour que la fonction NFC puisse être utilisée.
Pour plus de détails, consultez le manuel du smartphone.

Conseil

- En fonction de votre smartphone, il n'est peut-être pas nécessaire que vous téléchargiez « Connexion NFC facile » pour connecter l'appareil à votre smartphone par effleurement. Dans ce cas, le fonctionnement et les spécifications peuvent différer de la présente description. Pour plus de détails, consultez le manuel fourni avec votre smartphone.



[Mise en service](#)

[BLUETOOTH](#)[Connexion par effleurement
\(NFC\)](#)[Musique](#)

[Appels téléphoniques](#)

[Guide de dépannage](#)

[Renseignements importants](#)

[➡ Sommaire](#)

À propos de l'application « Connexion NFC facile »

« Connexion NFC facile » est une application Sony originale pour Android, disponible sur Google Play Store.

Pour en apprendre plus sur ces fonctions, cherchez « Connexion NFC facile » et téléchargez l'application gratuite.

Il est possible que l'application ne soit pas disponible dans certains pays et/ou dans certaines régions.

Conseil


- En fonction de votre smartphone, il n'est peut-être pas nécessaire que vous téléchargiez « Connexion NFC facile » pour connecter l'appareil à votre smartphone par effleurement. Dans ce cas, le fonctionnement et les spécifications peuvent différer de la présente description. Pour plus de détails, consultez le manuel fourni avec votre smartphone.

[Mise en service](#)[BLUETOOTH](#)[Connexion par effleurement \(NFC\)](#)[Musique](#)[Appels téléphoniques](#)[Guide de dépannage](#)[Renseignements importants](#)[→ Sommaire](#)

Connexion avec le smartphone à l'aide de la fonction Connexion par effleurement


En mettant l'appareil en contact avec un smartphone, l'appareil se met automatiquement sous tension puis établit le pairage et la connexion BLUETOOTH.

1. Placez le commutateur au milieu sur l'appareil.

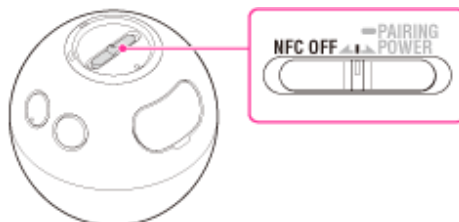

Vous n'avez pas besoin de mettre l'appareil sous tension. L'appareil se met sous tension lorsque vous le mettez en contact avec le smartphone.

2. Mettez l'appareil en contact avec le smartphone.
Déverrouillez d'abord l'écran du smartphone.
Placez le smartphone sur la partie marquée d'un N sur l'appareil.
Mettez l'appareil en contact avec le smartphone jusqu'à ce qu'ils soient appariés.

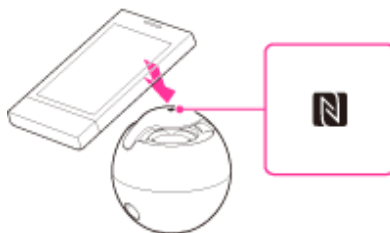


Lorsque le témoin (bleu)  (BLUETOOTH) ne clignote plus et reste allumé, l'appareil est connecté au dispositif.

Consultez le manuel d'opération du smartphone pour connaître l'emplacement désigné pour être touché sur le smartphone.

Conseil

- Quand le commutateur est réglé sur NFC OFF, vous ne pouvez pas faire de connexion. Vous pouvez placer le commutateur à NFC OFF pour empêcher l'appareil de s'allumer ou de se connecter à d'autres dispositifs si vous touchez involontairement l'appareil avec un autre dispositif. Cependant, si vous placez le commutateur sur NFC OFF quand l'appareil est connecté à un autre dispositif, vous pouvez déconnecter l'appareil du dispositif en touchant l'appareil avec le dispositif.

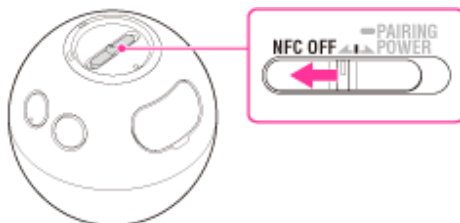



[Mise en service](#)

[BLUETOOTH](#)

[Connexion par effleurement
\(NFC\)](#)

[Musique](#)

[Appels téléphoniques](#)

[Guide de dépannage](#)


[Renseignements importants](#)

[➡ Sommaire](#)

Déconnecter le smartphone à l'aide de la fonction Connexion par effleurement

Vous pouvez déconnecter l'appareil du smartphone en touchant l'appareil avec le smartphone.

1. Mettez l'appareil en contact avec le smartphone.
Placez le smartphone sur la partie marquée d'un N sur l'appareil.

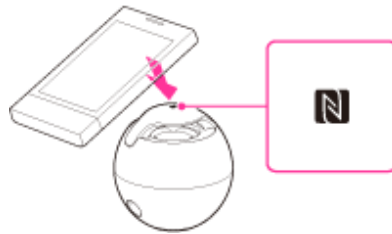

Conseil

- Après que l'appareil soit déconnecté du smartphone par la Connexion par effleurement, il s'éteint automatiquement grâce à la fonction Mise hors tension automatique. [\[Détails\]](#)



[Mise en service](#)

[BLUETOOTH](#)[Connexion par effleurement
\(NFC\)](#)[Musique](#)

[Appels téléphoniques](#)

[Guide de dépannage](#)

[Renseignements importants](#)

[➡ Sommaire](#)

Commuter un dispositif à l'aide de la fonction Connexion par effleurement

- Quand l'appareil est raccordé à un dispositif BLUETOOTH, si vous mettez un smartphone en contact avec l'appareil, l'appareil est raccordé avec le smartphone qui a touché l'appareil le plus récemment.
- Si vous mettez le smartphone qui est raccordé à l'appareil en contact avec un autre casque NFC compatible BLUETOOTH ou haut-parleur BLUETOOTH, le smartphone est déconnecté de l'appareil et raccordé au dispositif BLUETOOTH qui a été touché.

[Mise en service](#)[BLUETOOTH](#)[Connexion par effleurement \(NFC\)](#)[Musique](#)[Appels téléphoniques](#)[Guide de dépannage](#)[Renseignements importants](#)[→ Sommaire](#)

Écouter de la musique

Vous pouvez profiter d'écouter de la musique et du fonctionnement d'une télécommande de base pour un dispositif BLUETOOTH grâce à une connexion BLUETOOTH. Le dispositif BLUETOOTH doit supporter les profils BLUETOOTH suivants.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) : vous permet d'apprécier un contenu audio de haute qualité sans fil.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) : vous permet d'ajuster le volume d'un dispositif BLUETOOTH.

L'appareil supporte la protection du contenu SCMS-T. Vous pouvez profiter de la musique, etc., d'un dispositif tel qu'un téléphone portable ou un téléviseur portatif qui supporte la protection de contenu SCMS-T.

1. Raccordez l'appareil avec un dispositif BLUETOOTH.
2. Écoutez de la musique ou une vidéo sur le dispositif BLUETOOTH.


Conseil

- Selon le dispositif BLUETOOTH, il peut être nécessaire d'ajuster le volume ou de régler la sortie audio sur le dispositif raccordé.

Pour ajuster le volume

Appuyez sur le bouton VOL +/- . Le bouton + a un point tactile.

L'appareil émet un bip lorsqu'il est ajusté au volume le plus bas (0) ou le plus haut.

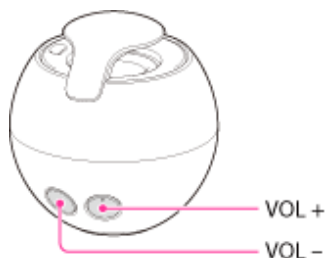

Pour mettre l'appareil hors tension

1. Terminez la connexion BLUETOOTH à partir du dispositif BLUETOOTH.
2. Glissez le commutateur POWER de l'appareil pour le mettre hors tension. Le témoin (bleu)  (BLUETOOTH) s'éteint.

Conseil

- Lorsque vous avez terminé d'écouter de la musique, la connexion BLUETOOTH peut se terminer automatiquement, selon le dispositif BLUETOOTH.

Remarque

- Si l'état de la communication est mauvais, le dispositif BLUETOOTH peut réagir incorrectement aux opérations sur l'appareil.


Sujet connexe

[Pairage et connexion avec le dispositif BLUETOOTH](#)

[Mise en service](#)[BLUETOOTH](#)[Connexion par effleurement
\(NFC\)](#)[Musique](#)[Appels téléphoniques](#)[Guide de dépannage](#)[Renseignements importants](#)[➔ Sommaire](#)

Utilisation de l'appareil en connectant un câble de connexion (non fourni)

Vous pouvez utiliser l'appareil comme un système de haut-parleur câblé classique.

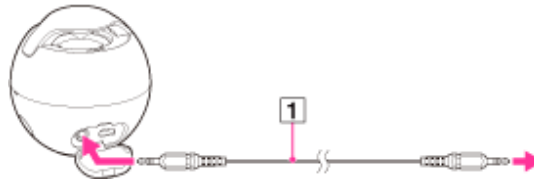

1 Câble de connexion (non fourni)

Remarque

- Si vous raccordez un câble de connexion à la prise AUDIO IN, la sortie du dispositif raccordé à la prise AUDIO IN est prioritaire et vous n'entendrez pas de son du dispositif BLUETOOTH. Le témoin (bleu)  (BLUETOOTH) s'allume ou clignote pour indiquer le statut BLUETOOTH. L'absence de son en provenance du dispositif BLUETOOTH n'indique pas qu'il y a un problème avec l'appareil.


[Mise en service](#)[BLUETOOTH](#)[Connexion par effleurement \(NFC\)](#)[Musique](#)[Appels téléphoniques](#)[Guide de dépannage](#)[Renseignements importants](#)[→ Sommaire](#)

Faire un appel

Vous pouvez profiter d'un appel mains-libres avec un smartphone ou un téléphone portable BLUETOOTH qui supporte le profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile), grâce à une connexion BLUETOOTH.

Si votre smartphone ou téléphone portable BLUETOOTH supporte à la fois HFP et HSP, réglez-le sur HFP.

1. Raccordez l'appareil avec un smartphone ou un téléphone portable BLUETOOTH.
2. Utilisez les boutons sur votre smartphone ou téléphone portable pendant l'appel. Si aucune tonalité n'est entendue par l'intermédiaire de l'appareil, commutez le dispositif d'appel à l'appareil en utilisant votre smartphone ou téléphone portable. Avec une connexion HFP, vous pouvez faire ceci en appuyant sur le bouton  sur l'appareil pour environ 2 secondes. Consultez le manuel fourni avec votre smartphone ou téléphone portable pour les détails de l'opération.

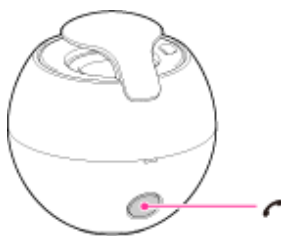

Pour ajuster le volume

Appuyez sur le bouton VOL +/-.

L'appareil émet un bip lorsqu'il est ajusté au volume le plus bas (0) ou le plus haut.

Conseils

- Vous ne pouvez pas ajuster le volume pendant que vous ne parlez pas.
- Si l'appelant ne peut pas ou peut à peine entendre votre voix, parlez dans le microphone de l'appareil.

Pour terminer un appel

Appuyez sur le bouton  sur le casque.

Pour mettre l'appareil hors tension

1. Déconnectez le raccordement BLUETOOTH en utilisant le smartphone ou le téléphone portable.
2. Glissez le commutateur POWER de l'appareil pour le mettre hors tension. Le témoin (bleu)  (BLUETOOTH) s'éteint.

Sujet connexe

[Pairage et connexion avec le dispositif BLUETOOTH](#)


[Mise en service](#)[BLUETOOTH](#)[Connexion par effleurement \(NFC\)](#)[Musique](#)[Appels téléphoniques](#)[Guide de dépannage](#)[Renseignements importants](#)[→ Sommaire](#)

Recevoir un appel

Quand un appel entrant arrive, une sonnerie sera entendue par l'intermédiaire de l'appareil. La sonnerie est différente des façons suivantes, selon votre smartphone ou téléphone portable.

- sonnerie réglée sur l'appareil
- sonnerie réglée sur le smartphone ou téléphone portable
- sonnerie réglée sur le smartphone ou téléphone portable seulement pour une connexion BLUETOOTH

1. Raccordez l'appareil avec un dispositif BLUETOOTH.
2. Appuyez sur le bouton  sur l'appareil.

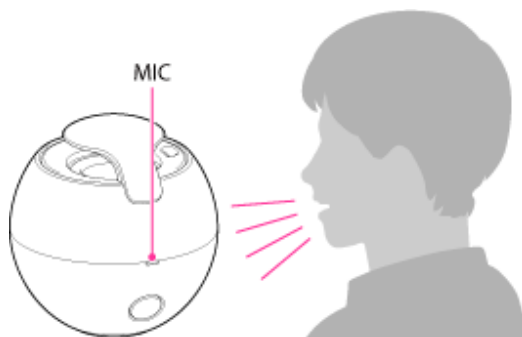

Remarque

- Si vous avez reçu un appel en utilisant votre smartphone ou votre téléphone portable, quelques smartphones et téléphones portables peuvent avoir fixé la priorité sur le combiné. Dans le cas de la connexion HFP, parlez sur l'appareil en appuyant sur le bouton  sur l'appareil pour environ 2 secondes ou utilisez votre smartphone ou votre téléphone portable. Pour plus de détails, consultez le manuel fourni avec votre smartphone ou téléphone portable.

Pour ajuster le volume

Appuyez sur le bouton VOL +/-.

L'appareil émet un bip lorsqu'il est ajusté au volume le plus bas (0) ou le plus haut.

Conseils

- Vous ne pouvez pas ajuster le volume pendant que vous ne parlez pas.
- Si l'appelant ne peut pas ou peut à peine entendre votre voix, parlez dans le microphone de l'appareil.

Pour terminer un appel

Appuyez sur le bouton  sur le casque.

Pour mettre l'appareil hors tension

1. Déconnectez le raccordement BLUETOOTH en utilisant le smartphone ou le téléphone portable.
2. Glissez le commutateur POWER de l'appareil pour le mettre hors tension. Le témoin (bleu)  (BLUETOOTH) s'éteint.

[Mise en service](#)[BLUETOOTH](#)[Connexion par effleurement
\(NFC\)](#)[Musique](#)[Appels téléphoniques](#)[Guide de dépannage](#)[Renseignements importants](#)[➡ Sommaire](#)

Contrôler le smartphone ou le téléphone portable

Les fonctions disponibles peuvent varier selon le profil supporté par votre smartphone ou votre téléphone portable BLUETOOTH. Même si le téléphone a le même profil, les fonctions peuvent varier selon les caractéristiques. Consultez le manuel fourni avec votre smartphone ou téléphone portable.

Statut	Bouton 
Veille	Appuyez pour environ 2 secondes pour recomposer.
Appel sortant	- Appuyez une fois pour annuler l'appel sortant. - Appuyez pour environ 2 secondes pour commuter le dispositif appelant entre l'appareil et le smartphone ou le téléphone portable.
Appel entrant	- Appuyez une fois pour répondre à l'appel. - Appuyez pour environ 2 secondes pour rejeter l'appel.
Pendant un appel	- Appuyez une fois pour terminer l'appel. - Appuyez pour environ 2 secondes pour commuter le dispositif appelant entre l'appareil et le smartphone ou le téléphone portable.

Remarque

- Selon le smartphone, la tablette électronique ou les applications installées, la fonction de recomposition peut ne pas fonctionner correctement.

[Mise en service](#)[BLUETOOTH](#)[Connexion par effleurement \(NFC\)](#)[Musique](#)[Appels téléphoniques](#)[Guide de dépannage](#)[Renseignements importants](#)[→ Sommaire](#)

Faire un appel pendant que vous écoutez de la musique (connexion multipoints)

Pour faire un appel en utilisant un smartphone ou un téléphone portable BLUETOOTH pendant que vous écoutez de la musique jouée sur autre lecteur de musique compatible à BLUETOOTH, l'appareil doit être raccordé à chaque dispositif à l'aide d'une connexion BLUETOOTH.



- La fonction de connexion multi-points n'est pas disponible avec la Connexion par effleurement (NFC).
- La procédure de connexion diffère selon le dispositif BLUETOOTH. Une connexion peut ne pas être possible selon la combinaison des dispositifs. Consultez le mode d'emploi fourni avec votre dispositif pour obtenir des renseignements sur la procédure de connexion.

1. Raccordez l'appareil avec un lecteur de musique compatible à BLUETOOTH avec A2DP et avec un smartphone ou un téléphone portatif compatible à BLUETOOTH avec HFP ou HSP.

Lorsque les connexions sont établies, le témoin (bleu) de  (BLUETOOTH) s'allume.

Conseils

- Pour faire un appel avec un smartphone ou un téléphone portatif compatible à BLUETOOTH qui a une fonction de lecture de musique, sélectionnez HFT ou HST sur le téléphone et non A2DP.
- Avec certains modèles, si vous raccordez avec HFP ou HSP, une connexion A2DP est aussi établie. Dans ce cas, vous ne pouvez pas raccorder l'appareil avec d'autres lecteurs de musique.

Remarque

- Pour raccorder de nouveau l'appareil aux 2 mêmes dispositifs après que vous ayez fini de les utiliser, répétez de nouveau la procédure de connexion indiquée ci-dessus.

Sujet connexe

[Pairage et connexion avec le dispositif BLUETOOTH](#)



[Mise en service](#)

[BLUETOOTH](#)

[Connexion par effleurement
\(NFC\)](#)

[Musique](#)

[Appels téléphoniques](#)

[Guide de dépannage](#)

[Renseignements importants](#)

[➡ Sommaire](#)

Que puis-je faire pour résoudre un problème?

Si l'appareil ne fonctionne pas tel que prévu, essayez les étapes suivantes pour résoudre le problème.

1. Trouvez les symptômes du problème dans ce manuel, et essayez toutes les actions correctives mentionnées. [\[Détails\]](#)
2. Raccordez l'appareil à votre ordinateur pour charger la pile. [\[Détails\]](#)
Vous pourriez résoudre certains problèmes en chargeant la pile.
3. Appuyez sur le bouton RESET sur l'appareil.
4. Initialisez l'appareil.
Cette opération réinitialise le réglage de volume, etc. et efface tous les renseignements de pairing.
5. Consultez les renseignements sur ce problème sur le site Web de support à la clientèle.
Pour les clients aux États-Unis :
<http://www.esupport.sony.com>

Pour les clients au Canada :
(Anglais)
<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
(Français)
<http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/>
6. Si les approches mentionnées ci-dessus ne parviennent pas à résoudre le problème, consultez votre marchand Sony le plus proche.

Initialisation de l'appareil.

1. Lorsque l'appareil est hors tension, glissez le commutateur POWER du côté POWER-PAIRING pour mettre l'appareil sous tension, et tenez le commutateur à cette position pour plus de 10 secondes pour mettre l'appareil hors tension.


[Mise en service](#)
[BLUETOOTH](#)
[Connexion par effleurement \(NFC\)](#)
[Musique](#)
[Appels téléphoniques](#)
[Guide de dépannage](#)
[Renseignements importants](#)
[→ Sommaire](#)

Table des matières des symptômes et des causes possibles

Les rubriques suivantes indiquent les causes et les correctifs possibles pour les symptômes. Consultez la rubrique appropriée selon votre problème.

	Incapable de mettre sous tension ou de charger l'appareil
	Pas de son/Niveau de son faible
	Son distordu/bourdonnement ou bruit dans la sortie de l'appareil
	Le pairage n'est pas possible
	Pas de voix/Voix des appelants faible
	La Connexion par effleurement (NFC) n'est pas possible
	Incapable de faire fonctionner l'appareil

[Mise en service](#)[BLUETOOTH](#)[Connexion par effleurement
\(NFC\)](#)[Musique](#)[Appels téléphoniques](#)[Guide de dépannage](#)[Renseignements importants](#)[→ Sommaire](#)

Incapable de mettre sous tension ou de charger l'appareil



	Chargez la pile intégrée.
	Vérifiez que le câble micro-USB est fermement raccordé à l'appareil et à l'ordinateur.
	Mettez l'appareil sous tension. Vérifiez que l'ordinateur n'est pas en mode d'hibernation.
	Raccordez l'appareil directement à votre ordinateur et non par un concentrateur USB, etc.

[Mise en service](#)[BLUETOOTH](#)[Connexion par effleurement
\(NFC\)](#)[Musique](#)[Appels téléphoniques](#)[Guide de dépannage](#)[Renseignements importants](#)[→ Sommaire](#)

Pas de son/Niveau de son faible



	Vérifiez que l'appareil et le dispositif raccordé sont tous deux sous tension.
	Augmentez le volume à la fois sur l'appareil et sur le dispositif raccordé.
	Vérifiez que le dispositif raccordé fonctionne en mode de lecture.
	Vérifiez que les deux prises du câble de connexion sont fermement insérées dans l'appareil et dans le dispositif raccordé.
	Si vous connectez un ordinateur personnel à l'appareil, vérifiez que la configuration de la sortie audio de l'ordinateur est réglée pour un dispositif BLUETOOTH.
	Appariez à nouveau l'appareil et le dispositif BLUETOOTH.

Remarque

- Cet appareil est un système de haut-parleur monophonique. Dans de rares cas,

certaines sources audio stéréo ne peuvent pas être lues par l'appareil.

© 2012 Sony Corporation


Mise en service
BLUETOOTH
Connexion par effleurement (NFC)
Musique
Appels téléphoniques
Guide de dépannage
Renseignements importants

[→ Sommaire](#)

Son distordu/bourdonnement ou bruit dans la sortie de l'appareil



	Baissez le volume du dispositif raccordé.
	Si le dispositif raccordé possède une fonction égalisateur, désactivez-la.
	Maintenez l'appareil loin d'un four à micro-ondes, d'un réseau sans fil, etc.
	Rapprochez l'appareil et le dispositif BLUETOOTH. Enlevez tout obstacle entre l'appareil et le dispositif BLUETOOTH.
	Maintenez l'appareil loin d'un téléviseur.
	Commutez la connexion BLUETOOTH à A2DP en utilisant le dispositif BLUETOOTH lorsque HFP ou HSP est réglé.
	Si le témoin (orange) BATT/CHG se met à clignoter, raccordez l'appareil

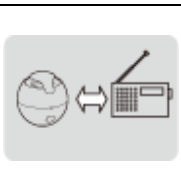	à un ordinateur et chargez la pile intégrée.
	Si vous raccordez un dispositif muni d'une radio ou syntoniseur intégré à cet appareil, les émissions peuvent ne pas être reçues, ou la sensibilité peut être réduite. Placez l'appareil plus loin du dispositif et vérifiez que vous pouvez écouter les émissions de façon satisfaisante.

Mise en service
BLUETOOTH
Connexion par effleurement (NFC)
Musique
Appels téléphoniques
Guide de dépannage
Renseignements importants

[→ Sommaire](#)

Le pairage n'est pas possible



	Rapprochez l'appareil et le dispositif BLUETOOTH à moins de 1 m (3 pi) l'un de l'autre.
	Si le témoin (bleu) (BLUETOOTH) ne clignote pas rapidement, glissez et tenez le commutateur POWER de l'appareil du côté POWER-PAIRING pour environ 2 secondes lorsque l'appareil est hors tension. L'appareil émet un bip quand il entre en mode de pairage.

Mise en service
BLUETOOTH
Connexion par effleurement (NFC)
Musique
Appels téléphoniques
Guide de dépannage
Renseignements importants

[→ Sommaire](#)

Pas de voix/Voix des appelants faible




	Vérifiez que l'appareil et le dispositif raccordé sont tous deux sous tension.
	Vérifiez que la sortie du téléphone portable BLUETOOTH est réglée pour l'appareil.
	Sélectionnez une connexion BLUETOOTH HFP ou HSP en opérant le dispositif BLUETOOTH.
	Augmentez le volume à la fois sur l'appareil et sur le dispositif raccordé.

Mise en service
BLUETOOTH
Connexion par effleurement (NFC)
Musique
Appels téléphoniques
Guide de dépannage
Renseignements importants

[→ Sommaire](#)

La Connexion par effleurement (NFC) n'est pas possible

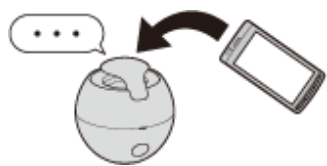


	Maintenez le smartphone près de l'appareil jusqu'à ce que le smartphone soit raccordé à l'appareil. Si vous échouez, déplacez légèrement le smartphone sur la partie marquée d'un N sur l'appareil.
	Vérifiez que la fonction NFC sur le smartphone est activée.
	Si le smartphone est dans un étui, sortez-le de l'étui.
	La sensibilité de la réception NFC dépend du dispositif. Si vous n'arrivez pas à connecter l'appareil avec un smartphone par un contact à effleurement à plusieurs reprises, raccordez-le à l'appareil par une opération à l'écran.
	Si le commutateur POWER est réglé du côté NFC OFF, placez-le au centre.

[Mise en service](#)[BLUETOOTH](#)[Connexion par effleurement
\(NFC\)](#)[Musique](#)[Appels téléphoniques](#)[Guide de dépannage](#)[Renseignements importants](#)[→ Sommaire](#)

Incapable de faire fonctionner l'appareil



Quand vous ne pouvez pas faire fonctionner l'appareil même si l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton RESET en dessous de l'appareil avec un objet mince comme une épingle. Mettez ensuite l'appareil sous tension en suivant la procédure correcte. Si l'appareil ne redémarre pas, veuillez consulter votre marchand Sony le plus proche.

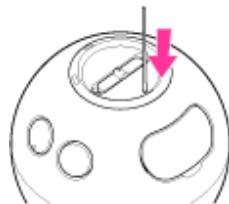

[Mise en service](#)[BLUETOOTH](#)[Connexion par effleurement
\(NFC\)](#)[Musique](#)[Appels téléphoniques](#)[Guide de dépannage](#)[Renseignements importants](#)[➡ Sommaire](#)

Précautions

À propos de la sécurité

- La plaque signalétique est située en dessous de l'appareil.
- Le commutateur électrique est situé à l'extérieur en dessous.

Autres

- Avant de faire fonctionner l'appareil, assurez-vous que la tension d'opération de l'appareil est identique à celle de votre alimentation locale.
- Ne placez pas l'appareil en position inclinée.
- Ne laissez pas l'appareil dans un emplacement près de sources de chaleur ou dans un endroit sujet à la lumière directe du soleil, à la poussière excessive, à l'humidité, à la pluie ou aux chocs mécaniques.
- N'insérez aucun petit objet ou autres dans les prises ou le trou de ventilation à l'arrière de l'appareil. L'appareil pourrait court-circuiter ou avoir un défaut de fonctionnement.
- N'employez pas d'alcool, de benzine ou de diluant pour nettoyer le boîtier.
- L'appareil n'est pas à l'épreuve de l'eau ou ni des éclaboussures. N'utilisez pas l'appareil où l'eau peut l'éclabousser ou dans un endroit sujet à l'humidité.
- Si vous avez des questions ou problèmes au sujet de cet appareil qui ne sont pas couverts dans ce manuel, veuillez consulter votre marchand Sony le plus proche.



[Mise en service](#)

[BLUETOOTH](#)

[Connexion par effleurement
\(NFC\)](#)

[Musique](#)

[Appels téléphoniques](#)

[Guide de dépannage](#)

[Renseignements importants](#)

[➡ Sommaire](#)

Avis de licence et de marque déposée

- La marque de mot BLUETOOTH et les logos sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par Sony Corporation est effectuée sous licence.
- N Mark est une marque commerciale ou une marque déposée de NFC Forum, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Android est une marque commerciale de Google Inc.
- « WALKMAN » et le logo « WALKMAN » sont des marques déposées de Sony Corporation.
- Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Macintosh et Mac OS sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Les autres marques et appellations commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.